

ANEXO C: PRIMEROS AUXILIOS TERMINAL CREDIBANCO

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA TERMINAL

Cuando se usa la terminal o cualquier dispositivo asociado, se deben observar siempre las siguientes normas de precaución, con el fin de reducir los riesgos de choque eléctrico, fuego o daños al dispositivo o personales:

- ✓ Cuidar que la Terminal no sea golpeada;
- ✓ No se deben ingerir bebidas o alimentos sobre la terminal;
- ✓ Nunca introducir objetos en las ranuras ya que esto puede generar un corto circuito;
- ✓ Verificar que en la Terminal permanezca siempre con rollo de papel instalado; y
- ✓ Bajo ninguna circunstancia abrir la Terminal (ya que esto la desconfigura y/o puede dañarla).

Limpieza de la terminal:

Para una limpieza normal, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Desconectar la Terminal, antes de hacer cualquier limpieza;
- ✓ Limpiar el cuerpo de la Terminal con un paño suave (que no produzca mota) y húmedo (con agua o con alcohol);
- ✓ Limpiar el teclado con un cepillo de cerdas muy suaves preferiblemente con un soplador o secador de pelo en frío; y
- ✓ No friccionar o presionar muy fuerte la pantalla durante la limpieza.

Cambiar el rollo de papel:


Instrucciones:

- ✓ Presione el botón que está ubicado en la parte superior de la Terminal cerca de la salida del rollo de papel, como lo muestra la figura;
- ✓ Levante la tapa hasta que quede completamente abierta.



Abriendo el compartimiento del rollo de papel

- ✓ Presione la palanca liberadora del rollo de papel (que se encuentra al lado izquierdo del compartimiento del rollo) hacia la izquierda y sosténgala.
- ✓ Levante el extremo izquierdo del rollo de papel hasta que se libere de su eje.

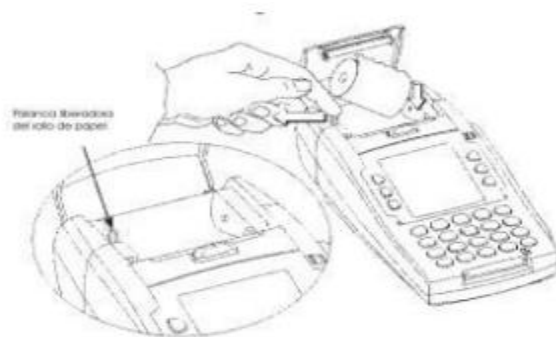

Palanca liberadora del rollo de papel

Insertando el rollo de papel en su compartimiento

- ✓ Desenrolle aproximadamente 5 centímetros del nuevo rollo papel para facilitar el proceso de carga.
- ✓ Introduzca el rollo de papel en el compartimiento;
- ✓ Suelte la palanca liberadora del rollo de papel, asegúrese que tanto el lado derecho como el izquierdo están alineados y la lengüeta haya entrado en el cilindro interno del rollo de papel;
- ✓ Tire del extremo desenrollado (aproximadamente 2.5 centímetros fuera del compartimiento del rollo de papel);
- ✓ Cierre la tapa del compartimiento del rollo de papel hasta que el rodillo guía presione hacia abajo el papel;

- ✓ Presione firmemente hasta que encaje la tapa en su lugar.



Controla el funcionamiento del ciclo de papel